



Bekafor[®] Classic

met **Bekaclip[®]** palen

paalsysteem met beugels

Montage

"Avant garde" in afrastering

- Wilt u een stevige afrastering om uw eigendom te beveiligen?
- Wilt u een afrastering die onopvallend de schoonheid van uw tuin accentueert?
- Wilt u een eenvoudig te plaatsen afrastering?

Kies dan voor:

Bekafor[®] Classic
met **Bekaclip** palen

paalsysteem met beugels



Wat u nodig hebt...

INSTALLATIE MET **BEKACLIP** PAAL


Panelen classic

Draaddiameter:

horizontale draad : 4,5 mm
verticale draad : 4,0 mm

Paneel : 2 m breedte

Bedekking : verzinkt
en geplastificeerd

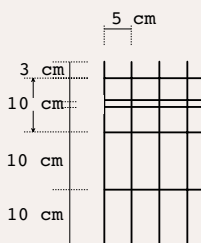

Palen

De metalen Bekaclip palen zijn verzinkt en geplastificeerd.

Diameter : 48 mm



Doorsnede



Beugels

De beugels zijn nodig om de panelen aan de palen te bevestigen. De kunststofbeugels passen perfect rond de paal. De vijzen worden bijgeleverd.




Toebehoren specifieke situaties

Hoekklem : door middel van een specifieke inox hoekklem, die in de beugel wordt geplaatst, kunnen alle hoeken gevormd worden.



Muurbevestiging : Met de muurbevestiging uit inox bevestigt u de panelen tegen een muur.



Voetstuk voor paal : ideaal voor het bevestigen van de palen op bijvoorbeeld een muurtje of op een betonnen ondergrond.



Systeemoverzicht

INSTALLATIE MET **BEKACLIP** PAAL

G Groen **A Antraciet**

G A

G A

G A

G A



G A

G A

Panelen	hoogte (cm)	63	103	123	153	173	203
	breedte (cm)	200	200	200	200	200	200
		↓	↓	↓	↓	↓	↓
Palen	te betonneren (cm)	110	150	170	200	230	250
	op voetstuk (cm)	70	110	130	-	-	-
Beugels	per paal	2	2	3	3	4	4
Hoekklem	per hoek	2	2	3	3	4	4
Muurbevestigingen		2	2	3	3	4	4
Voetstukken	per paal	1	1	1	-	-	-
Poort	enkel (1m)	-	G A	G A	G A	G A	G A
	dubbel (3m)	-	G A	G A	G A	G A	G A

Paneelbevestiging




Afrasteren in rechte lijn

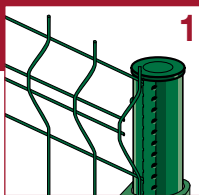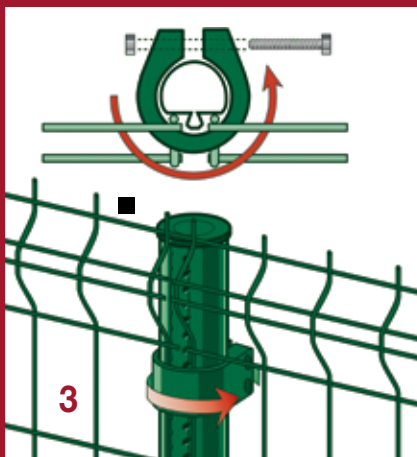

BEKAFOR BEUGEL
De panelen worden d.m.v. de specifieke Bekafor beugels aan de paal vastgemaakt.

Extra veiligheid Voor extra veiligheid kan u enkele schroeven van de beugels, na plaatsing, uitboren. Op die manier voorkomt u dat vandalen de afrastering demonteren.

Afrasteren in een hoek

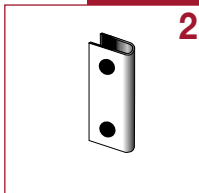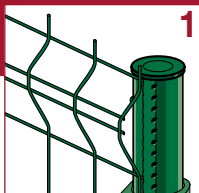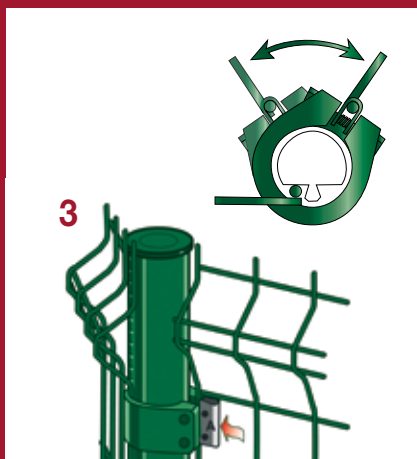


HOEKKLEM


Voor het maken van hoeken is er een speciale klem nodig. Deze wordt afzonderlijk verkocht.

Plaatsing



1. Sla op de uiteinden en op de hoeken paaltjes in de grond als referentiepunt. Daartussen spant u, waterpas, een touwtje. U ziet nu waar grond moet bijgevoerd of weggehaald worden. Duid langs het touwtje aan waar de palen moeten komen.

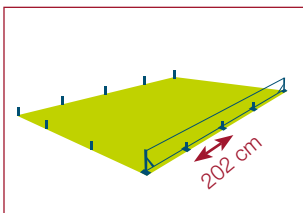

2. Maak om de 202 cm een put van 30 x 30 cm op 50 cm diep. Leg het eerste paneel op de grond. Bevestig dit paneel daarna aan de twee eerste palen. Giet een beetje beton (± 10 cm) in de eerste twee putten. Plaats er vervolgens het paneel en de palen in. Volg de paskoord en bepaal de juiste hoogte. Stort droge beton rond de palen en stamp stevig aan. Het geheel bijstellen.

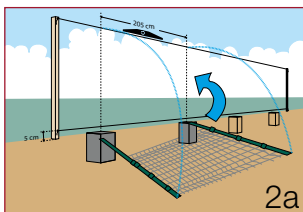

3. Bevestig het volgende paneel liggend aan de derde paal. Paneel en paal in de derde put plaatsen en het paneel bevestigen aan de tweede paal. Beton storten en aanstampen. Plaats de volgende panelen op dezelfde wijze. Breng om de drie panelen aan beide zijden een tijdelijke steun aan.

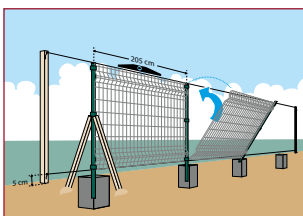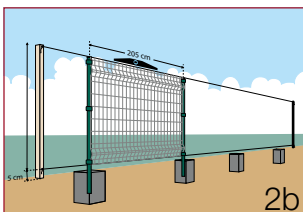


Voorzie een afstand van ± 5 cm tussen het paneel en de grond.

Nuttige tips

Voor installatie op hellend terrein zijn langere paallengtes te voorzien dan installatie in rechte lijn.

Hellend terrein

Bij hoogteverschillen werkt u eenvoudig in trapvorm. Voorzie wel bijkomende beugels.

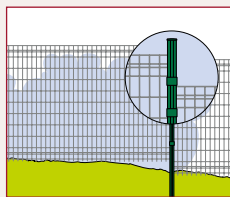


Hoeken

Aan de hand van een speciale hoekclips kan de afrastering in elke hoek geplaatst worden.




Muren

Met de inox muurbevestiging maakt u de panelen gemakkelijk vast aan een muur. De bevestigingsvijzen worden meegeleverd.

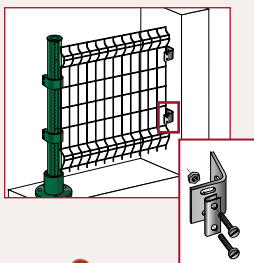


Voetstukken

Voetstukken kunt u stevig vastschroeven op een betonnen ondergrond of een laag muurtje.

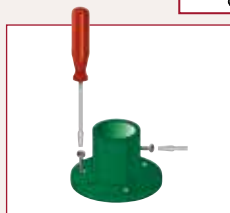

Prikkels boven of onder

Voor een decoratieve afrastering plaatst u de panelen met de prikkels naar beneden. Voor meer veiligheid plaatst u de prikkels naar boven. Om risico's op ongevallen te vermijden, raden wij aan om afrasteringen, lager dan 150 cm, te installeren met prikkels naar beneden.

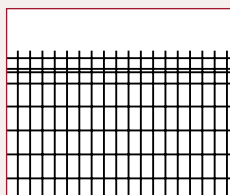

Extra veiligheid

Door enkele schroeven van de beugels na plaatsing uit te boren, voorkomt u demonteren door vandalen.

Installatie met Bekaclip paal

Onmiddellijke privacy met **Bekafor® Screeno® Line**



Omheiningslamellen

- Voor Bekafor® Classic-panels
- Privacylatten in pvc
- Ruime keuze aan kleuren: groen, anthraciet, houtlook licht en houtlook donker
- Compatibel met meerdere 3D paneeltypes
- Makkelijk te installeren, zonder gereedschap of schroeven

B BETAFENCE

GUARANTEE

10 YEAR

Assortiment

Voor **PANELEN** Bekafor® Classic, hoogtes 103, 123, 153, 173 en 203 cm.

Één set bestaat uit:

- 40 verticale latten
- 2 neusprofielen voor hoogtes 103 en 123 cm
- 3 neusprofielen voor hoogtes 153 en 173 cm
- 4 neusprofielen voor hoogte 203 cm
- 40 clipsen
- 1 topprofiel


Met één set blindeert u één volledig paneel Bekafor® Classic (breedte 200 cm)

Bekafor® Screeno® Line installatie

De installatie-instructies staan op de verpakking.

Voor u begint met de installatie, **verzeker u ervan** dat:

1. de locatie **niet onderhevig** is aan sterke windvlagen (windzones)
2. de palen **sterk** genoeg zijn
3. de palen voldoende diep genoeg **in de grond** geplaatst worden en vastgezet worden met **beton**
4. de **instructie** voor de bevestiging van de panelen aan de palen gevolgd wordt

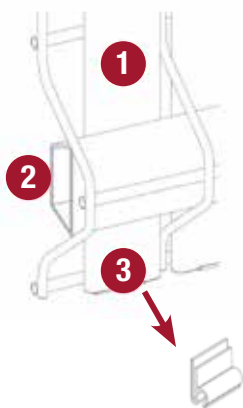

- 1 Schuif de verticale latten in de Bekafor mazen tot ongeveer de onderste maas.
- 2 Schuif de horizontale neusprofielen in het paneel.
(2 voor hoogtes 103 en 123 cm, 3 voor hoogtes 153 en 173 cm en 4 voor hoogte 203 cm)
- 3 Breng de specifieke clips aan op de onderste horizontale draad en bevestig de verticale latten in deze clips.
- 4 Fixeer het topprofiel bovenaan op de verticale latten.

Privacy op maat

Bekafor® Collfort



Omheiningslamellen

- Voor Bekafor® Classic-panels
- Uit geïmpregneerde den wit (naturel) & grijs
- Geen onderhoud nodig
- Te bevestigen met verzinkte houtschroefjes of nietjes (niet inbegrepen)
- Snel en eenvoudig te installeren

B BETA FENCE

GUARANTEE

10 YEAR

Assortiment

Voor **PANELEN** Bekafor® Classic, hoogtes 173 en 203 cm.

Één set bestaat uit:

- 40 verticale rechthoekige latjes + 3 extra
- 3 (voor hoogte 173 cm) of 4 (voor hoogte 203 cm) horizontale trapeziumvormige neuslatten. Met één set blindeert u één volledig paneel Bekafor® Classic (breedte 200 cm)

Voor **ENKELE POORTEN** Bekafor® Classic hoogtes 173 en 203 cm.

- Gebruik een set Collfort latten voor Bekafor Classic panelen, maar kort de horizontale trapeziumlatten in.

Bekafor® Collfort installatie

De omheiningslamellen van het type Collfort zijn compatibel voor de installatie met Bekaclip® en Bekafor® Click palen.



1 Plaats de horizontale latjes in de plooi. Voeg de verticale latjes toe, maar nog niet in de buitenste mazen.



2 Schroef of niet de latjes vast ter hoogte van de plooi. Hiervoor moet je eerst een stip plaatsen ter hoogte van elke plooi.



3 Installeer het paneel aan de paal, zoals eerder beschreven.



4 Draai de beugels vast (en voor de Bekafor® Click paal: klik het paneel vast aan de paal).



5 Voeg de uiterste verticale latjes toe en maak ze vast.



6 Uw installatie is volledig.

BETAFENCE

Betafence Belgium NV – Sales Benelux

Tel: +32 (0)56 73 47 47

www.betafence.be

www.betafence.nl

