

## Montagehandleiding dubbelstaafmatten

Hartelijk dank voor uw aankoop bij Topdealhekwerk. In deze handleiding staan instructies en tips om de dubbelstaafmatten goed en eenvoudig te kunnen plaatsen.

### Benodigde materialen:

1. Dubbelstaafmatten
2. Palen, rond, diameter 60mm
3. Eindbeugels
4. Tussenbeugels
5. Hoekbeugels (optioneel)
6. Kunststof paaldop
7. Bout + moer
8. Snel-beton


### Benodigde gereedschappen:

- Hamer
- Schop / spade
- Grondboor
- Meetlint
- Waterpas
- Kuip/ emmer
- Piketpaaltjes/ touw
- Steek/ ringsleutel 13




1. Controleer of u alle benodigde materialen heeft en bepaal waar u het hekwerk wil plaatsen.
2. Zorg ervoor dat de ondergrond vrij is van obstakels zoals puin, boomstronken en bestrating.  
**Let op:** Controleer ook of er geen leidingen of stroomkabels lopen op de plaatsen waar u een paal in de grond wil boren.

3. Bepaal nu de eindpunten en hoeken van uw hekwerk. Sla hier houten palen in de grond, welke de exacte hoogte van het hekwerk hebben. Span een touw tussen de palen en bekijk of het touw waterpas gespannen zit. Egaliseer indien nodig de grond waar u het hekwerk wil plaatsen.

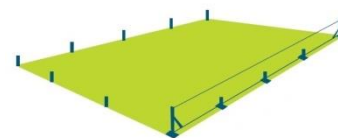

4. Markeer de plaatsen waar u tussenpalen wil plaatsen, bijvoorbeeld met een houten paaltje (piket) of door een kruis te tekenen in het zand. De afstand tussen de palen is 2520mm.
5. Graaf nu met een schop op de gemarkeerde plaats een gat van  $\pm 30$  cm diep. Vervolgens boort u met de grondboor een gat tot een diepte van  $\pm 50$  cm. De totale diepte is dan maximaal 80 cm. **Let op:** Zorg ervoor dat u recht naar beneden boort en dat het gat niet te groot is. Tip: maak gebruik van een mal om de afstand tussen de palen te bepalen. (hart op hart palen bij een dubbelstaafmat is 2580mm)

6. Leg de eerste dubbelstaafmat op de grond en bevestig dit paneel aan de eerste twee palen met de bijgeleverde bevestiging materialen.

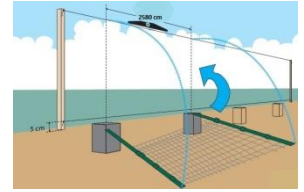

7. Plaats de palen met de dubbelstaafmat in het gat. Zorg met behulp van een waterpas instrument dat de dubbelstaafmat waterpas staat en dat deze op een goede hoogte staat. De dubbelstaafmat moet ongeveer 5 cm boven de grond (maaiveld) uit te komen.

**Tip:** ondersteun de dubbelstaafmat met houten palen tijdens het waterpas zetten.



8. Vul nu het gat halfvol met zuiver leidingwater en voeg de snel-beton gelijkmatig toe, zonder deze te mengen. Eventuele nog aanwezige droge mortel besproeien met water en het oppervlak aankloppen om de ingesloten lucht uit de snel-beton te verwijderen.



9. Bevestig de volgende dubbelstaafmat aan een paal en plaats deze in het gat.

10. Volg nu de handleiding weer vanaf stap 7.

**Tip:** Wij geven de voorkeur om alle palen vast te zetten in beton. Zo bent u jaren verzekerd van dat uw hekwerk jarenlang stabiel blijft staan. Maar dat is natuurlijk uw keuze.

**Tip:** Indien u behoefte heeft aan meer privacy kan u tussen de dubbelstaafmat een PVC band vlechten of een winddoek bevestigen. (optioneel)

**Gefeliciteerd! Uw dubbelstaafmat hekwerk is nu volledig afgemonteerd.**

